

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



TERMIT FixPhone 3G, далее – FixPhone, разработан для использования в офисе или в удаленной местности. FixPhone является альтернативой проводным телефонным устройствам. Беспроводная работа телефона позволяет использовать его во временных офисах, в загородных домах, в городском частном секторе, на выставке, в подвижных торговых точках, или устанавливать в транспортных средствах, на борту кораблей в качестве рабочего или платного телефона.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

После того, как вы открыли упаковку, проверьте наличие всех компонентов в соответствии с заводской комплектацией. В случае отсутствия или повреждения какого-либо компонента, пожалуйста, обращайтесь к вашему дилеру или продавцу.



ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Трубка и телефонный шнур

- Соедините основной блок и трубку телефонным шнуром.
- Вставьте антенну в антенный соединитель. Придерживая пластиковый держатель антенны, закрутите металлическую колпачковую гайку по часовой стрелке.
- Не поворачивайте непосредственно антенну.




Адаптер

- Подключите блок питания к внешнему источнику переменного тока.
- Вставьте штекер блока питания в гнездо питания сбоку телефона.




Установка SIM-карты

- Откройте крышку аккумуляторного отсека в нижней части телефона.
- Извлеките батарею, если она уже установлена.
- Установите SIM-карту.
- Поставьте на место батарею, закройте крышку.

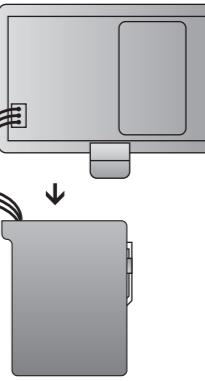


Установка батареи

- Откройте крышку аккумуляторного отсека в нижней части телефона.
- Вставьте разъем соединителя батареи в соответствующее гнездо телефона.
- Затем закройте крышку отсека.

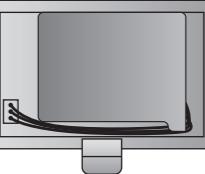

ФУНКЦИОНАЛ КЛАВИШ

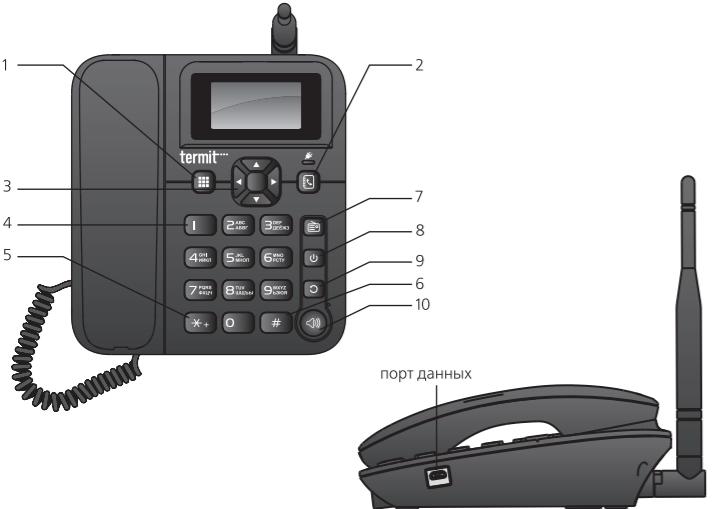

1. Левая многофункциональная клавиша
2. Правая многофункциональная клавиша
3. Центральные клавиши со стрелками
4. Клавиши с цифрами [0-9]
5. Клавиша ЗВЕЗДОЧКА *
6. Клавиша режима ввода РЕШЕТКА #
7. Клавиша РАДИО
8. Клавиша ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
9. Клавиша НАБОР/ПОВТОРНЫЙ НАБОР
10. Клавиша ГРОМКАЯ СВЯЗЬ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- **Включение / Выключение** – Нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд для включения или выключения.
- **Сделать звонок** – При снятии телефонной трубки или в режиме громкой связи введите нужный вам номер, затем нажмите левую многофункциональную клавишу → Опции → Набрать номер, либо наберите номер и нажмите клавишу , либо дождитесь автоматического набора номера.
- **Быстрый набор.**
В режиме ожидания нажмите и удерживайте до появления набора номера клавиши **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** номер, сохраненный в Номерах быстрого набора будет набран. В Меню → → Телефонная книга → Настройки быстрого набора → Опции → → Редактировать.
- **Ответить на звонок.**
Когда поступает вызов, вы можете ответить, сняв трубку, нажав кнопку громкой связи или нажав левую многофункциональную клавишу.
- **Повторный набор номера.**
В режиме ожидания, при снятии трубки или в режиме громкой связи нажмите клавишу НАБОР/ПОВТОРНЫЙ НАБОР , последний набранный номер будет набран автоматически.
- **Ожидание вызова** – для включения Меню → Настройки вызовов → Ожидание вызова → Включить/Отключить/ Запросить состояние.
- **Индикатор низкого заряда батареи.**
Когда заряд батареи израсходован, телефон передаст сигнал тревоги, на экране появится сообщение Низкий заряд батареи.
- **Индикатор заряда батареи.**
При использовании батареи в качестве источника питания вы можете подключить телефон к адаптеру переменного тока для подзарядки, когда заряд батареи израсходован. Поле индикатора заряда батареи начнет мигать. Индикатор перестанет мигать после полной зарядки батареи

ФУНКЦИИ МЕНЮ

- **Телефонная книга** – Вы можете сохранять нужные вам контакты и их телефонные номера, номера мобильных телефонов, номер факса и т.д. В режиме ожидания нажмите левую функциональную клавишу для входа в телефонную книгу, или нажмите правую функциональную клавишу для непосредственного входа в список контактов.
- **Создание сообщений** – Вы можете составлять и редактировать текстовые сообщения. Для создания SMS сообщения войдите в Меню → Сообщения → Написать сообщение.
- **Журнал вызовов.**
Данная функция позволяет вам просматривать список последних 20 пропущенных или полученных вызовов и последних 20 набранных номеров. Нажмите левую многофункциональную клавишу или клавишу для входа в меню Журнал вызовов.
- **Настройки вызовов.**
 - Переадресация вызова.
Данный сетевой сервис используется для переадресации определенных типов входящих вызовов на другой, предварительно указанный вами номер. Обратитесь к вашему оператору связи для подключения функции.
 - Ожидание вызова.
Во время разговора используйте функцию Ожидания вызова, чтобы ответить на ожидающий ответа вызов, одновременно поставив первый вызов на удержание. Эти вызовы можно сдвинуть, если вы отвечаете на другие вызовы.
Примечание: эта функция требует поддержки сети.
 - Запрет вызова.
Данный сетевой сервис используется для установки запрета на входящие или исходящие вызовы в роуминге и при нахождении в домашнем регионе.
 - Функция IP-Префикс.
IP-Префикс: данная функция позволяет использовать автоматическое добавление префикса перед набираемым номером в том случае, если выбран IP-вызов.

- **Функция BabyCall.**
Вы можете использовать функцию BabyCall. Если снята трубка или включен громкоговоритель, по истечении установленного тайм-аута телефон автоматически наберет первый предоставленный номер BabyCall.
- **FM-радио.**
FM-радио: функция радио позволяет вам слушать доступные FM-радиостанции на частотах 87,5–108 МГц.
- **Настройки.**
Данное меню предлагает удобные настройки по вашему предпочтению. Нажмите левую многофункциональную клавишу, чтобы войти в подменю.
 - Настройки телефона. В данном подменю вы можете настроить следующие параметры: Время и дата, Язык, Восстановить заводские настройки (пароль 1234).
 - Параметры экрана. В данном подменю вы можете выполнить настройки экрана – Подсветка LCD и Контраст экрана.
 - Настройка безопасности. В данном подменю вы можете выполнить настройки безопасности: Блокировка PIN, Блокировка телефона, Черный список.
 - Настройка сигналов. В данном подменю вы можете установить тип сигналов и отрегулировать громкость сигналов оповещения и громкость динамика трубки и динамика громкой связи.
 - Будильник. Возможна установка 3 будильников срабатывающих в выставленное время суток.
 - Меню STK.
STK (SIM Application Toolkit) – функция, позволяющая использовать дополнительное меню открывающее доступ к различным информационным услугам сотового оператора и к управлению другими абонентскими услугами.

Служба технической поддержки:
support@termit-russia.ru, тел: 8-495-974-7422
Адреса сервисных центров указаны на сайте www.termit-russia.ru

Полное руководство пользователя и программное обеспечение доступно на сайте www.termit-russia.ru